SINGER®

Diseño HM1303D

modafácil.com®

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

Al Recibir las hojas de su patrón proceda a unirlas siguiendo la secuencia numerada como se explica en el gráfico de ejemplo de la siguiente página.

Después de unir las hojas, su trazo está **"Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo"**. **Si la Tela a Comprar es más Angosta** de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:

Hilos Gütermann

PANTALON

Moldes de Pantalón Dockers de ajuste clásico con prenses que asienta en la cintura con pretina normal y pasadores.

El frente lleva bolsillos en diagonal en los costados, dos pliegues a cada lado y cremallera en el centro con aletilla.

La espalda lleva pinzas de asentamiento y bolsillos de ribete. La pierna debajo de la rodilla lleva una leve ampliación para una buena definición del corte de bota.

TELAS SUGERIDAS: Los Moldes de Pantalón Dockers de ajuste clásico con prenses están diseñado para telas con peso liviano y medio. Sugerimos usar algondoes, linos, driles, gabardinas, popelinas gursas, microfibras y sus tipos, y todo tipo de tela para pantalones.

OTROS MATERIALES: Hilos, entretela, tela para bolsillos, un botón para la pretina y una cremallera.

¡Aprende a coser a la perfección cualquier tipo de prenda sin importar su grado de dificultad!

Pregunta por nuestro

Diplomado en confección de Ropa de Moda

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

SINGER®

INSTRUCCIONES
PARA IMPRIMIR EN CASA

modafácil.com®

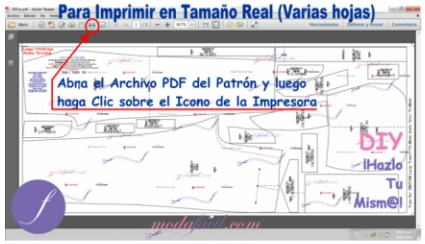

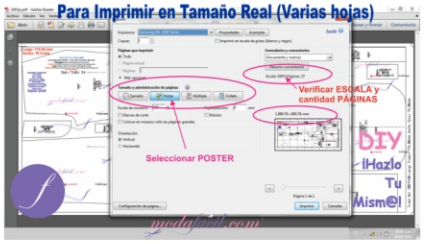

Si tiene alguna Duda sobre cómo Imprimir, Haga Clic sobre esta página y le abrirá el sitio donde encontrará mayor información

Diseño HM1303D

Pantalón

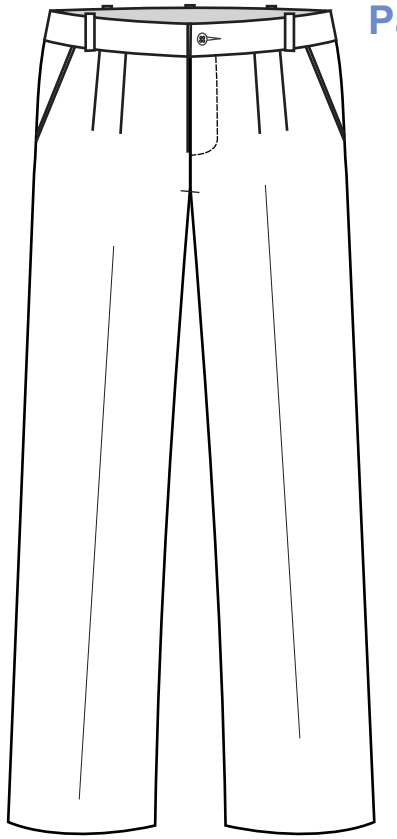

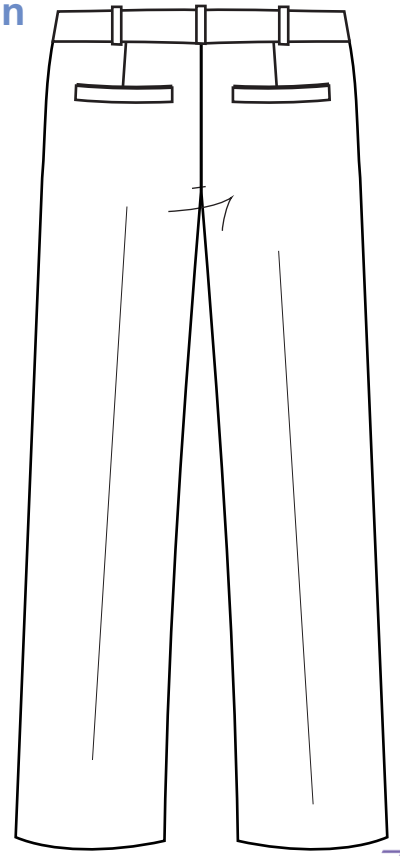

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

Diplomado en confección de Ropa de Moda

SINGER®

Diseño HM1303D

modafácil.com®

PANTALON

Listos para Cortar - Talla por Talla

Imagen Miniaturizada

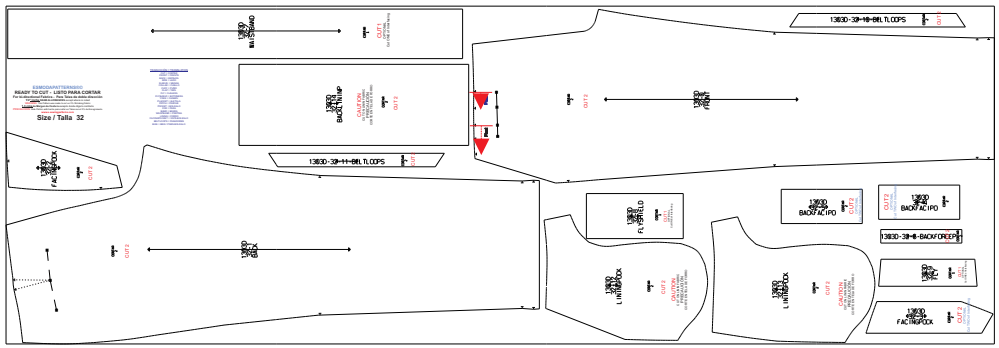

TRADUCCIÓN = TRANSLATION
CUT = CORTAR
FRONT = FRENTE
BACK = ESPALDA
FLAP = TAPA
FLY = OJALERA
FLYSHIELD = BOTONERA
PATCH = PARCHE
POCKET = BOLSILLO
BAND = BANDA
WAISTBAND = PRETINA
LINING = FORRO
FACINGPOCKET = VISTA BOLSILLO
BELTLOOPS = PASADORES
BIAS = BIES / PIEZA BOLSILLO

Diplomado en confección de Ropa de Moda

PANTALON

OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Todos los moldes tienen un margen de costura de 1.3 cm.

1- Haga zigzag u over a los bordes de las piezas. Adicione entretelas.
2- Prepare / cosa pretina.
3- Prepare / cosa pasadores.
4- Cierre / cosa pinzas de la espalda.
5- Prepare / cosa bolsillos de ribete y luego cósalos a su respectiva espalda.
6- Cosa los pliegues del frente.
7- Prepare / cosa bolsillos del frente cosiendo las vistas a las piezas del forro de los bolsillos y luego cósalos a cada frente.
8- Cosa piezas de la espalda por el centro espalda.
9- Cosa cremallera por el centro frente y cerrar hasta el tiro.
10- Cierre / cosa por costados piezas del frente y espalda.
11- Cosa la pretina por la línea de cintura y cosa pasadores.
12- Cierre pantalón cosiendo las entrepiernas.
13- Cosa dobladillos.
14- Haga ojales y cosa botón.
15- Haga puntadas finales y planche.

¡Aprende a coser a la perfección cualquier tipo de prenda sin importar su grado de dificultad!

Pregunta por nuestro

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

SINGER®

modafácil.com

PATRONES IMPRESOS PARA ENTREGA A DOMICILIO

Si deseas recibir este patrón impreso en una sola gran hoja a tamaño real, en la Talla solicitada, en la comodidad de tu hogar, escríbenos indicando tu país y tu ciudad y con gusto lo imprimiremos por Plotter en tu propio país y te lo haremos llegar por mensajería expresa a la puerta de tu casa o negocio. **Nos interesa conocer tu opinión.**

Escríbenos tus ideas y preguntas. Con gusto te responderemos: **info@modafacil.com**

PATRONES PARA INDUSTRIA o PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Si deseas ahorrarte la unión de las hojas e imprimir el patrón por Plotter a tamaño real, o si quieres los archivos en formato DWG o DXF o PLT para manipular los patrones en un sistema CAD, **los puedes ordenar a razón de USD $3 dólares cada Talla**; si desea una orden de 5 tallas su precio es de USD $10 dls y para las serie de las 11 o 13 o 15 Tallas si las hay, el precio es de USD $18 dls. para la serie completa.

modafácil.com®

¡Máxima tecnología mundial para la confección y la moda!

Patrones de Ropa, Manualidades y Decoración...

Si tienes un Plotter, Escríbenos indicando sus características y el servicio a domicilio que das y te lo pondremos a Producir!

"Listos para poner sobre la tela y Cortar"®

¡Cósalos usted mismo (a); cree su propio negocio de Confección y gane mucho dinero!

Con el Patrocinio de:

Hilos Gütermann

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

SINGER®

modafácil.com®

AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA

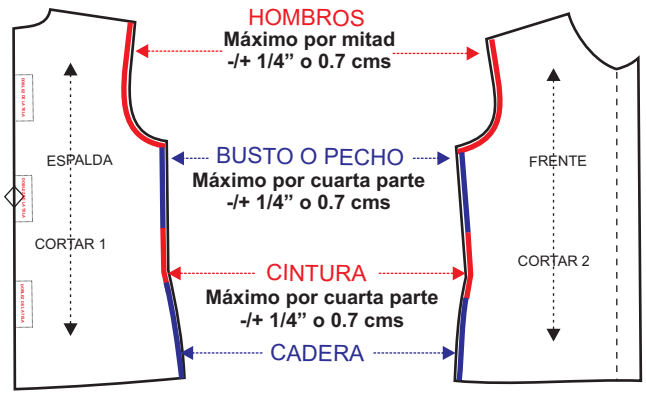

Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES

Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA

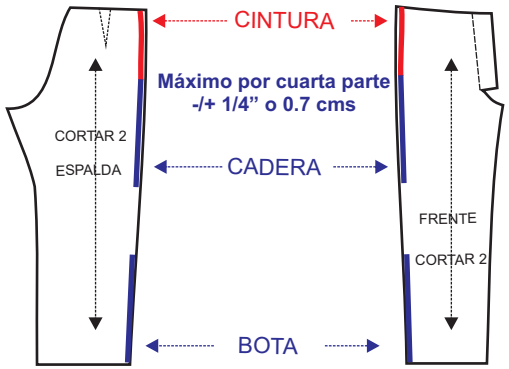

Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES

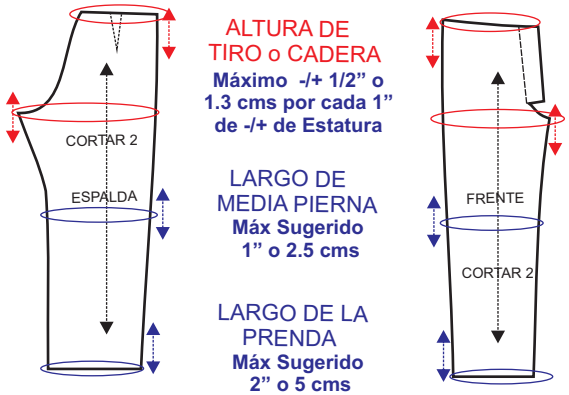

Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS

Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar