SINGER

Diseño NI4011P

modafácil.com

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

El trazo que usted recibe está **"Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo"**. **Si la Tela a Comprar es más Angosta** de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura Incluidos. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

PANTALON NIÑO

Pantalón para niño con una pinza al frente, con bolsas diagonales, cierre tipo bragueta, pretina recta con ojal y botón. Espalda con pinzas, elástico en la cintura y bolsillos de vivo. Trabas para cinturón.

TELAS SUGERIDAS: Este pantalón ha sido diseñado para telas de peso medio, lisas o estampadas, sin elasticidad. Por ser un uniforme sugerimos utilizar gabardina, tela escocesa, tergal o sarga.

OTROS MATERIALES: Tela base, tela de forro, 1 botón de 1.5cm de diámetro, 1 cierre para pantalón, entretela fusionable, elástico, hilos de buena calidad.

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar

SINGER

Diseño NI4011P

modafácil.com

PANTALON NIÑO

Listos para Cortar - Talla por Talla
Imagen Miniaturizada

TRANSLATION = TRADUCCIÓN

Front = Frente
Back = Espalda
Belt loops = Presillas
Bias pocket = Bies bolsillo
Pocket = Bolsillo
Lining pocket = Forro bolsillo
Fly shield = Ojalera
Fly = Botonera
Facing pocket = Vista bolsillo
Waistband = Pretina

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Todos los moldes incluyen costuras de 1 cm y 3 cm en dobladillos

1.Haga over o zigzag en los costados, dobladillos y orillas de vistas. Se recomienda dejar costuras cerradas.
2.Fusione la entretela en la pretina hasta las marcas, ojalera y vista de ojalera.
3.Una / cosa los fondos de bolsa a los frentes, haga costura de asentamiento.
4.Una / cosa los fondos de bolsas a las bases. Haga over o zigzag.
5.Una / cosa los tiros delanteros hasta la marca del cierre.
6.Una / cosa al delantero izquierdo la ojalera, haga costura de asentamiento.
7.Una / cosa al delantero derecho el cierre con la vista de ojalera. Haga over o zigzag.
8.Una / cosa el cierre a la ojalera, haga costura de vista de bragueta.
9.Una / cosa los vivos a las espaldas, colocando por debajo de la espalda los forros. Corte entre las costuras para voltear, voltee y planche al tamaño adecuado los vivos.
10.Una / cosa los vivos en su lugar con una costura. Una / cosa las vistas al forro de la bolsa.
11.Una / cosa los fondos de las bolsas de la espalda. Haga over o zigzag.
12.Una / cosa las vistas a los vivos, fijandolas.
13.Una / cosa los tiros traseros. Haga over o zigzag.
14.Una / cosa las entrepiernas, casando costuras de tiros. Haga over o zigzag.
15.Una / cosa los costados. Haga over o zigzag.
16.Una / cosa pretina a cintura. Fije el elástico a la parte trasera.
17.Una / cosa la pretina, para fijarla, haga las costuras en la espalda fijando el elástico.
18.Una / cosa ojal y botón en el cruce de la pretina.
19.Una / cosa el dobladillo, haga costuras finales y planche.

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar

SINGER

modafácil.com

AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA

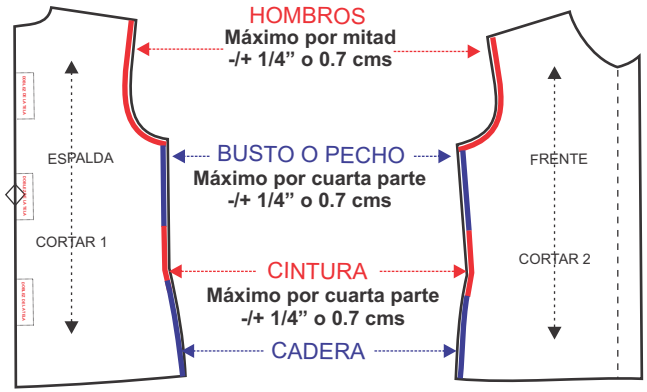

Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES

Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA

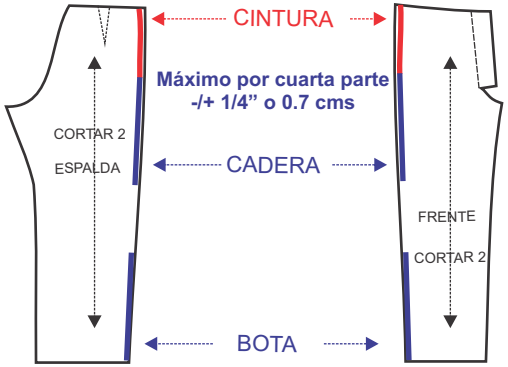

Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES

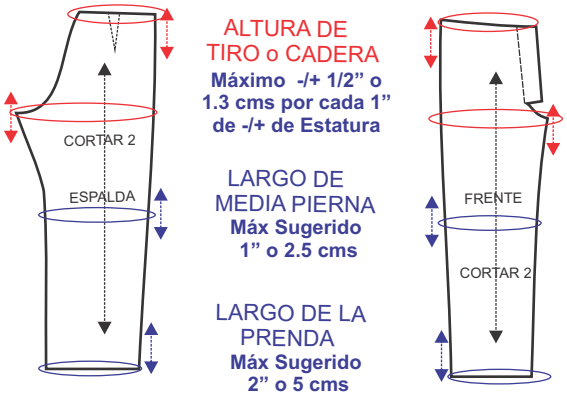

Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar