SINGER®

Diseño NA4006B

modafácil.com®

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

El trazo que usted recibe está **"Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo"**. **Si la Tela a Comprar es más Angosta** de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura Incluidos. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

BLUSA ESCOLAR

Camisa escolar para niña, con cuello tipo sport y 4 botones al frente, con vista integrada, bolsa de parche en el lado izquierdo, mangas cortas, espalda lisa.

TELAS SUGERIDAS: Esta camisa ha sido diseñada para telas livianas, lisas o estampadas, sin elasticidad. Sugerimos utilizar popelina, dacrón, algodón camisero, o mezclilla muy ligera.

OTROS MATERIALES: Tela base, 4 botones de 1cm de diámetro, hilos Gütterman, entretela fusionable.

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:

Hilos Gütermann

SINGER®

Diseño NA4006B

modafácil.com®

BLUSA ESCOLAR

Listos para Cortar - Talla por Talla

Imagen Miniaturizada

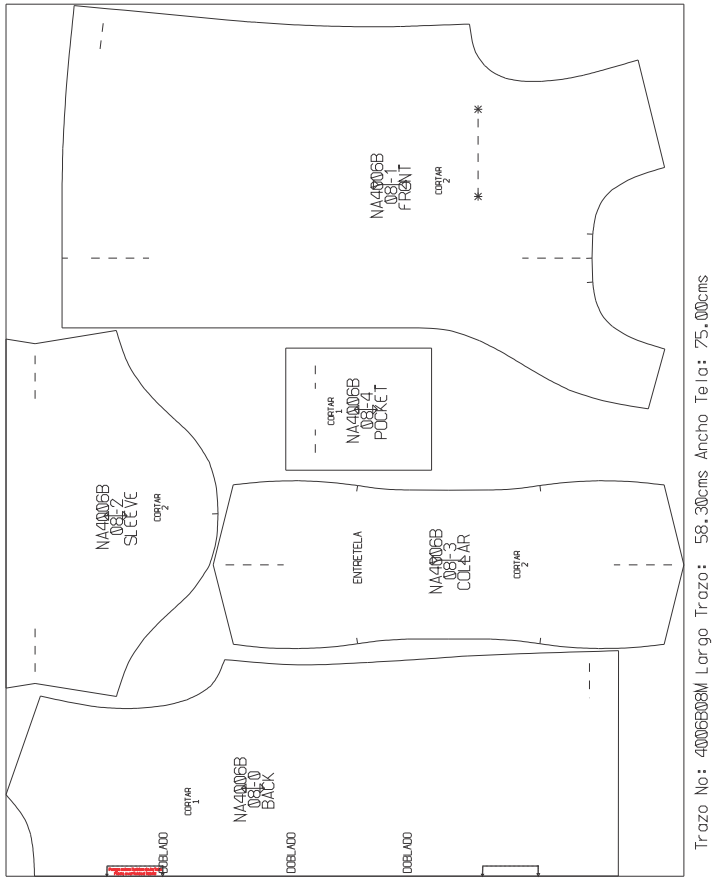

TRANSLATION = TRADUCCIÓN

Front = Frente
Back = Espalda
Pocket = Bolsillo
Collar = Escote

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Todos los moldes incluyen costuras de 1 cm en uniones y 3 cm en dobladillo de mangas

1.Haga over o zigzag en los costados, hombros y sisas, se recomienda dejar costuras cerradas
2.Fusione la entretela en las vistas y el cuello.
3.Haga over o zigzag en las orillas de las vistas, planche por las marcas de centro.
4.Prepare / cosa el cuello por los costados, voltéelo y plánchelo.
5.Prepare / cosa el dobladillo de la bolsa.
6.Prepare / cosa la bolsa al frente izquierdo.
7.Prepare / cosa los costados de la manga, haga over o zigzag.
8.Prepare / cosa el dobladillo con máquina, tipo valenciana, planche.
9.Una / cosa los hombros Haga over o zigzag.
10.Una / cosa el cuello al talle, uniendo con las vistas y forrando el resto.
11.Una / cosa los costados del talle. Haga over o zigzag
12.Una / cosa las mangas al talle Haga over o zigzag.
13.Una / cosa el dobladillo del talle, haciendo costura de cajón en el centro.
14.Una / cosa ojales y botones al frente.
15.Haga costuras finales y planche.

Diplomado en confección de Ropa de Moda

listos para poner sobre la tela y cortar®

SINGER®

modafácil.com®

AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA

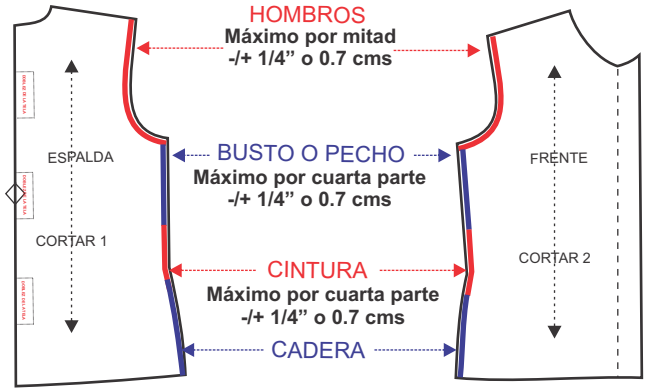

Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES

Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA

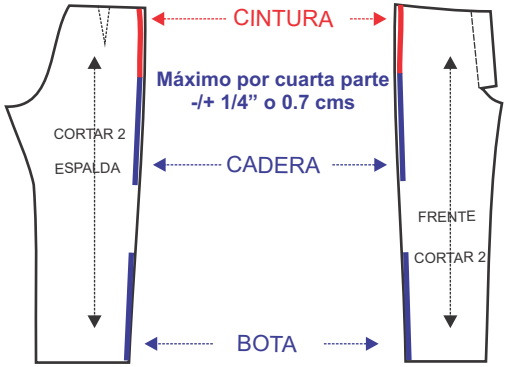

Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES

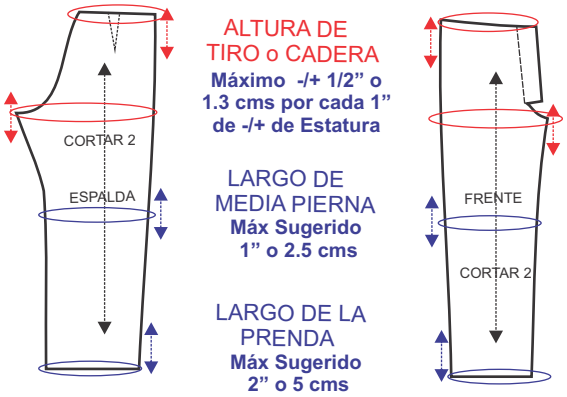

Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.
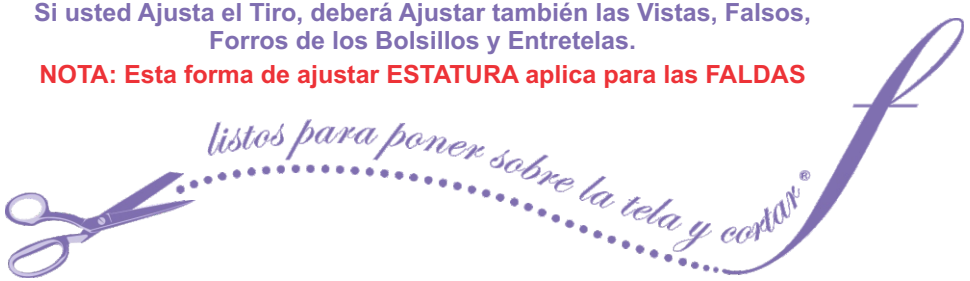
NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS